

Need more help getting started?
Besoin d' aide pour démarrer?
¿Necesita más ayuda para comenzar?

go.roku.com/express



Set-up guides

Mise en place des guides
Ver guías de configuración



Adding channels

Ajout de canaux
Agregar canales



Video tutorials

Tutoriels vidéos
Ver videos de tutoriales



Roku® mobile app

Application mobile Roku
Aplicación móvil de Roku



Home screen personalization

Écran d'accueil personnalisation
Personalizar la pantalla de inicio



And more!

Et plus! ¡Y más!


ROKU Express

ROKU

© 2016 Roku, Inc. All rights reserved. ROKU and the ROKU logo are the trademarks or registered trademarks of Roku, Inc.



1

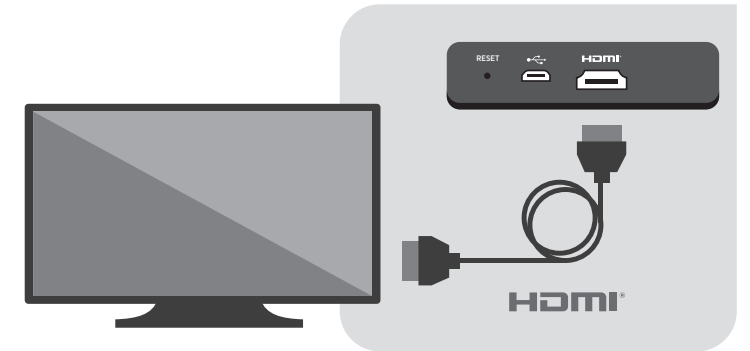


Connect your Roku® streaming player to your TV with the included High Speed HDMI® Cable or use your own cable.

Branchez votre lecteur de streaming Roku® à votre téléviseur au moyen du câble HDMI® haute vitesse fourni ou au moyen de votre propre câble.

Conecta tu reproductor por streaming Roku® a tu televisor con el Cable HDMI® de alta velocidad incluido o usa tu propio cable.

2

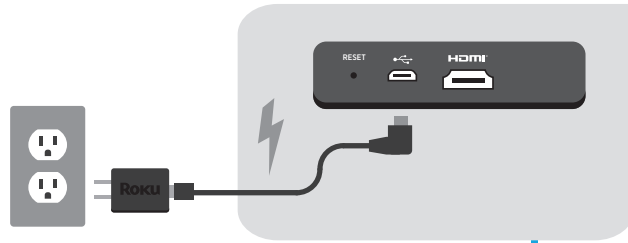


For best start-up time, use the included power adapter to connect to a wall outlet.

Pour un démarrage plus rapide, utilisez l'adaptateur secteur fourni pour le brancher au mur.

Para una configuración más ágil, utiliza el adaptador de corriente incluido para conectarlo al toma de corriente de la pared.

OR/OU/O

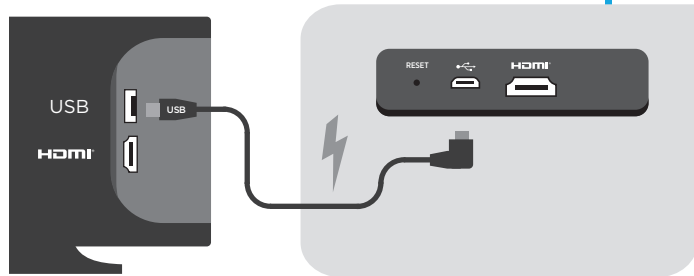

Or, connect the included USB cable to the USB port on your TV. USB power may not work with all TVs.

Ou, raccordez le câble USB inclus au port USB. L'alimentation par port USB ne fonctionne pas avec tous les téléviseurs.

O, conecta el cable USB incluido, al puerto USB. El connector USB pudiera no funcionar en algunos TVs.


If you see a red light on your Roku player then the USB port on your TV is not providing enough power. Use the power adapter instead.



Un témoin rouge sur le lecteur Roku indique une alimentation électrique insuffisante au port USB. Utilisez plutôt l'adaptateur d'alimentation.

Si ves una luz roja en el reproductor por streaming Roku, quiere decir que el puerto USB de tu TV no provee suficiente electricidad. En su lugar, utiliza el adaptador de corriente.

3

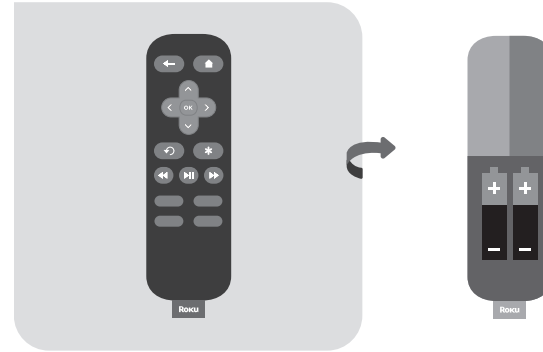


Insert the provided batteries into your remote, (-) negative side first.

Insérez les piles fournies dans la télécommande, côté négatif (-) en premier.

Inserte las baterías incluidas al control remoto, (-) lado negativo primero.


4

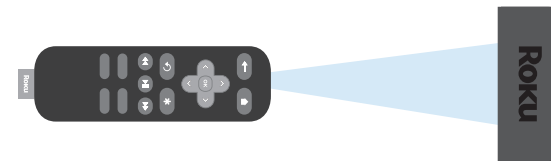

Remote must be within line of sight of your streaming player.

La télécommande doit être en visibilité directe de votre lecteur de streaming.

Asegúrese de que el control remoto tenga visión directa al reproductor para streaming.

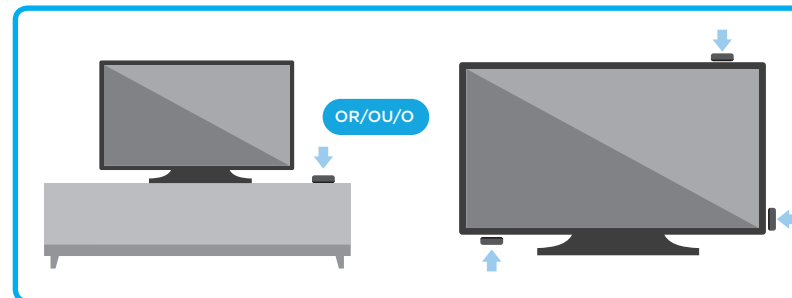


OR/OU/O

Do/Faire/Hace

Place your streaming player next to your TV.

Placez votre lecteur de streaming à côté de votre TV.
Elija en dónde colocar su reproductor para streaming.

OR/OU/O

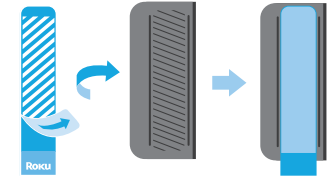

Use included adhesive strip to attach streaming player to your TV.
Utilisez la bande adhésive pour le fixer lecteur à votre téléviseur.


Utilice la cinta adhesiva incluida para fijarlo a la TV.

Don't / Ne pas / No Hace

Don't place behind TV.

Ne la placez pas derrière le téléviseur.


No coloque el reproductor detrás de la TV.

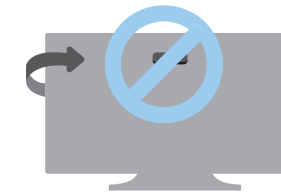

For best wireless connection and to prevent overheating, do not place inside cabinet.

Pour la meilleure expérience sans fil et empêcher la surchauffe, ne pas placer l'armoire à l'intérieur.

Para obtener mejor conexión inalámbrica y prevenir calentamiento excesivo, no coloque el reproductor adentro de un mueble.

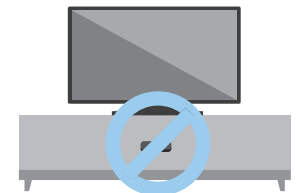

Finally, power on your TV, set the HDMI input to your Roku streaming player and press the Home button on your Roku remote.

Enfin, allumez votre téléviseur et réglez l'entrée HDMI sur votre lecteur Roku.

Finalmente, encienda su TV y elija la opción de entrada HDMI para conectarse a su Roku.